

希泰 NVR4.0 快速操作指南

★ 声明

非常感谢您购买我公司的产品，如您有任何疑问或需求请随时联系我们，我们将竭尽全力为您提供技术支持；

本手册适用于 TS8XXX 系列型号的网络高清录像机;

我公司将根据产品功能的增强或变化而更新本手册内容，恕不另行通知。

★安装注意事项

1. 设备应远离潮湿、高温、强磁环境，请置于通风良好的场所；
2. 请使用正规渠道购买的 SATA 硬盘；
3. 请确保设备接地正确，供电不能超出电源工作电压范围，推荐使用标配电源；
4. 设备运行时请不要直接断电，先通过系统软件关闭本机后再断电，防止硬盘损坏。

★使用前请仔细阅读以下操作说明

1、硬盘安装

注：安装前请断开设备电源

步骤 1: 拧开机箱底部或后部的螺丝，并取下上盖；

步骤 2/3: 在硬盘上先稍微拧上螺丝，但不要拧紧；将硬盘上的螺丝与底板上的葫芦口对齐并卡入葫芦口内；

机型 1(步骤 1-3) 先将硬盘推到 SATA 接口接触好后, 再拧紧螺丝;

机型 2(步骤 2-3) 先将硬盘螺丝拧紧, 再把数据线和电源线连接到硬盘接口上;

步骤 4: 盖好机箱上盖板，并用螺丝固定。



步骤 1-1



步骤 1-2



步骤 1-3



步骤 1-4



步骤 2-1



步骤 2-2




步骤 2-3



步骤 2-4

2、连接示意图

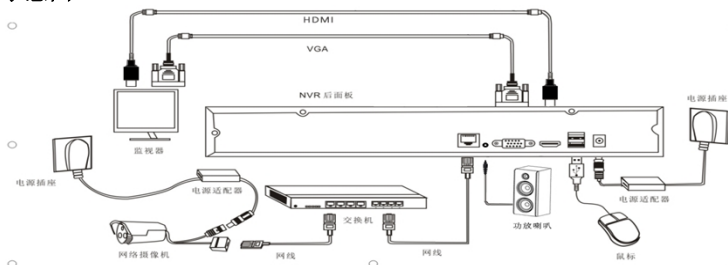

3、Seetong 远程连接

注：使用 Seetong APP 远程连接前，请确保 NVR 已接入 Internet;并且修改 NVR 的系统 admin 密码激活远程接入；

步骤 1：查看 NVR 的 Seetong 云 ID 号；

进入 NVR 主界面后，您可以在预览界面顶端的中区域查看到 NVR 的 Seetong 云 ID，或者点击鼠标右键，进入右键菜单---系统设置---网络，也可查看到 Seetong 云 ID；

步骤 2：下载 Seetong APP；

在 NVR 开机向导手机监控或预览界面通过移动鼠标到顶端中间区域弹出二维码或进入右键菜单---系统设置---系统---基本信息，扫描二维码下载对应 Seetong APP；

步骤 3：注册 Seetong 云用户，按用户登录并添加 Seetong 云 ID 预览。



步骤 3-1



步骤 3-2



步骤 3-3

4、装箱单

序号	名称	数量
1	网络硬盘录像机	1 台
2	快速操作指南	1 份
3	鼠标	1 个
4	电源适配器	1 套
5	硬盘数据线	1 条▲
6	硬盘电源线	1 条▲
7	硬盘紧固螺丝	若干

▲说明：硬盘数据线依据盘位配对应数目；
硬盘电源线依据电源适配器是否外置配对应数目，内置时不配。

5、合格证

合格证

型号：_____

检验员：_____

出厂日期：_____